



MANTY-CD

使用说明书

产品规格

可播放格式：CD-DA/MP3(CDR-RW/USB)

CD-R/RW、USB播放格式:MP3(32-320kbps)

3.5mm立体声音频输出插孔

输出：光纤数字端子

蓝牙4.2

功率：2.2W 待机功率0.8W（无操作时自动关机）

电源：DC 5V/1A TYPE-C接口

尺寸：132.5*157*28mm（L*D*H）


净重：310g

配件：说明书*1、TYPE-C电源线*1、
AUX音频线*1、CD试音碟*1

*本产品不包含扬声器、无内置电池


*本产品不支持使用干电池

按键介绍

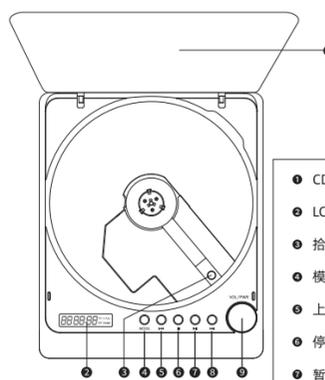

- CD舱盖(可常开起)
- LCD显示屏
- 拾音器激光头
- 模式切换(长按:蓝牙配对)
- 上一曲(长按:快退)
- 停止播放
- 暂停/播放(长按:显示切换)
- 下一曲(长按:快进)
- 模式切换
长按:开/关机
旋转:音量控制

显示/接口介绍

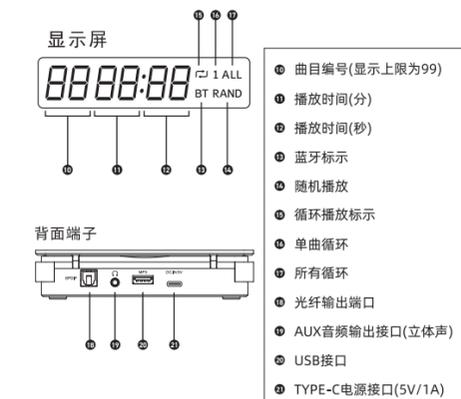

- 曲目编号(显示上限为99)
- 播放时间(分)
- 播放时间(秒)
- 蓝牙标示
- 随机播放
- 循环播放标示
- 单曲循环
- 所有循环
- 光纤输出端口
- AUX音频输出接口(立体声)
- USB接口
- TYPE-C电源接口(5V/1A)

CD使用方法


- 首次使用时，打开盖子，取下拾音器保护纸。
- 放入CD光盘，播放时盖子可以打开。为防止灰尘进入建议关闭盖子。
- 播放过程中，请勿强行停止CD旋转，会造成损坏。请使用停止按键操作。
- 取出CD光盘时，首先使CD停转，从右上方的主机切口处取出CD。（如图）



*不使用时，请合上盖子，以免落灰。
*若放好CD，显示屏显示为“NO”时，按⑨（电源键）将模式切换为CD模式。

供电方式


本机没有电池，需要插电使用。
请将附带的TYPE-C线，连接到本机背面的⑩电源插口，使用5V/1A插头供电。（本机没有附赠插头）

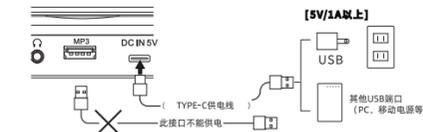

*勿用5V以上电源供电，可能造成损坏。

连接方式

有线连接	无线连接
SPDIF ● 光纤接口 ● 3.5mm音频接口	蓝牙4.2 无障碍发射距离≤10米

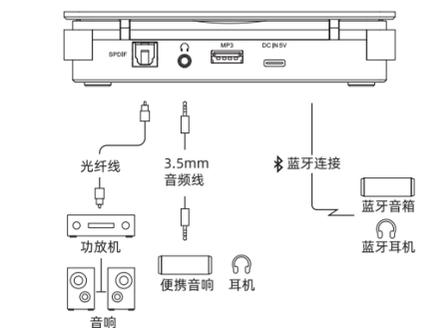

*请选择其中一种方式连接，如若同时插入光纤线和音频线，可能导致音质受损

蓝牙连接方法

- 将要配对的设备（蓝牙音箱、蓝牙耳机等）设为蓝牙搜索模式。
- 在开机状态下，长按④（MODE）将本机设为BT配对模式。
- 进入配对模式后，显示屏的“BT”图标会闪烁。



- 等待片刻，显示屏的“BT”变为常亮后，连接完成。

播放顺序设置

短按④（MODE），设定播放顺序模式。



USB播放

- 请用电脑将U盘格式化为FAT32，并存入音乐。
- 将U盘插入CD机背面的USB插口。
- 单击⑩（电源/音量），将播放模式切换为USB



*请勿存入除音频以外的文件
音频格式支持（MP3/WMA/WAV/AAC）。

*请在关闭机器电源之后，拔掉U盘。

*U盘内存在多个文件夹时，按照文件夹创建时间顺序播放。

*中文名可能导致播放错误，请尽量使用英文名或数字。

*支持最大USB存储为32G。

保修服务

保修期：自购买日起（网购为签收日），一年内。

保修范围：非人为损坏导致的性能故障。
*人为损坏包括但不限于：进入异物，进水，外观损坏，插错电源（请勿使用5V以上插头），零配件损坏。

保修期内，免费维修。

保修期外（保修范围外），收取相应的维修费用，具体收费由售后技术检测后另行通知。

*维修方式为邮寄，请与所购店铺联系。



更多操作说明
请关注syitren公众号