


syitren[®]

LAMM 使用说明书

AM/FM立体声收音/CD/U盘/蓝牙播放/唱机播放


www.syitren.cn

背板

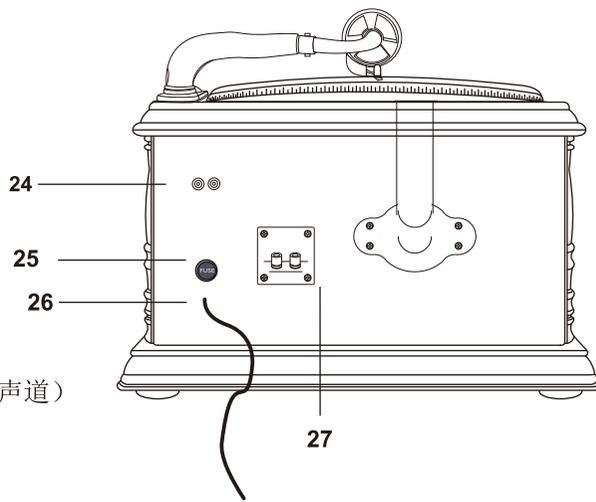

- 24.) 音频输出插孔 (右/左声道)
- 25.) 保险丝座
- 26.) 电源线
- 27.) 低音炮接线座


唱机

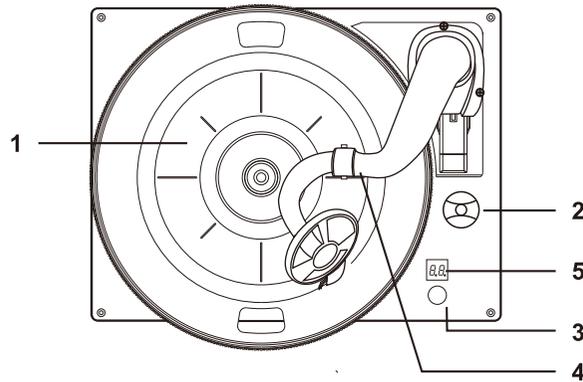

- 1.) 托盘
- 2.) 45转转接器
- 3.) 唱速转换钮(33/45转)
- 4.) 带唱针的唱臂
- 5.) 唱速显示镜

大喇叭的装配


- 1.) 将1和2旋紧。
- 2.) 将旋紧的1和2，插到3上面。

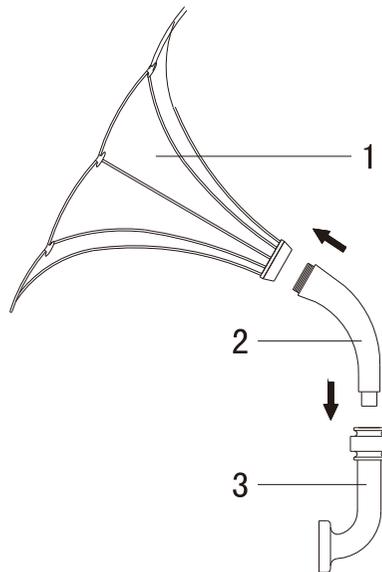

操作说明


关于收音使用

- 1.) 按下机身右侧面的红色电源开关，电源指示灯亮。调节音量控制钮，调节好音量。收听完毕后按下右边电源开关，此时电源指示灯熄灭。以下CD，U盘和蓝牙等都是同样操作，不再赘述。
- 2.) 把 **TUN/PH/CD /AUX.BT** 功能选择钮调到**TUN**，按下 **AM/FM** 进行转换。
- 3.) 调节调谐控制钮到需要接收的电台频率，如果您调到**FM**位置，信号强时立体声指示灯会亮，并以立体声接收。如果您调**FM**台信号弱时，接收将自动变为单声，并且立体声指示灯不亮。
- 4.) 按下**BASS BOOST**低音旋钮，会得到一个好的低音效果。以下所有的功能同样的操作都可以得到好的低音效果，下面不再赘述。

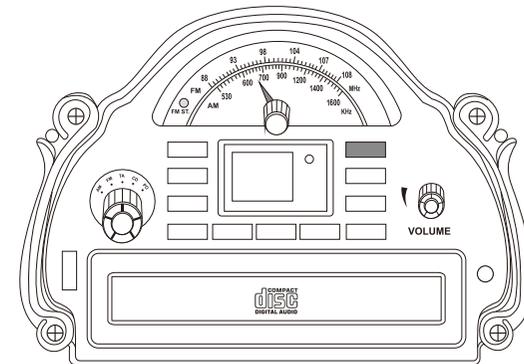


Cd碟的保养

- 从碟片盒里取出**CD**碟时，按下盒子中间的小按钮，轻轻地拿着**CD**碟的边缘取出**CD**碟。

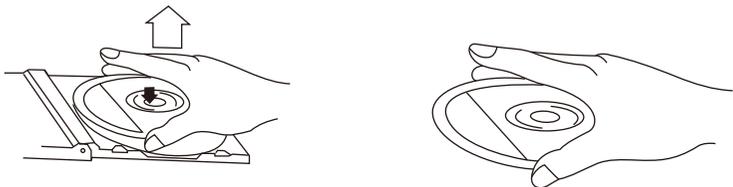

- 用软的布轻轻擦拭**CD**碟上的指纹印以及脏物、**CD**碟不像其它唱片有凹槽容易聚集灰,所以使用软的布轻轻擦拭就能去掉灰尘，由内到外的方向擦拭**CD**碟，如图所示，小的灰尘将不会影响音质。

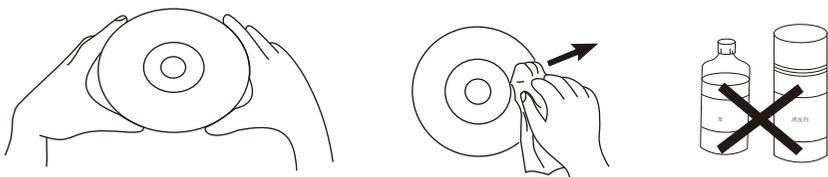

- 经常用柔软干燥的布擦拭**CD**碟，不要使用去污剂或研磨剂清洁**CD**碟，如有需要，请使用**CD**碟清洁剂。
- 请不要在**CD**碟表面写字或贴上标签。

外壳的保养

您需要像保养其它家具一样保养音响的外壳，当外壳有脏物时，请用柔软的无研磨剂、无灰尘的布擦拭它。如果外壳被指纹粘污了，请使用好的除污剂或喷雾剂清洁，但要避免喷到外露的塑料和金属部分，所以我们建议您先把清洁剂喷到抹布上，再用抹布清洁，这样可以避免损坏外露的塑料和金属部分。

为避免火灾或振动，请不要私自延长电源线或使用其它插座，务必将插头的触片完全插入插孔中。不要将音响置于潮湿的地方。

	<p>警告</p> <p>小心电击请勿打开</p>	
<p>这个等边三角形里带箭头的闪电符号是警告使用者。在这个产品的外壳内有足以使人有触电的非绝缘危险电压存在。</p>	<p>警告:为减少电击危险，不要移动盖板（或背板）里面的零部件。如需维修请找专业人员。</p>	<p>这个等边三角形里的惊叹号是警告使用者该处在产品的说明书上有很重要的操作和维护保养的说明。</p>

重要安全说明


- 仔细阅读说明书。
- 保存好说明书。
- 注意所有警告。
- 请按照说明书操作。
- 不要把音响放在靠近水或潮湿的地方。
- 使用干布擦拭。
- 请将音响摆放于通风阴凉处，并且按照制造商的说明使用。
- 请不要将音响安放在热源附近，比如散热器、炉子等。
- 不要随便移动电源线，不要使插头受到挤压。
- 请使用制造商提供的配件。
- 遇到打雷闪电或长时间不用，请拔掉电源插头。
- 如需维修时必须请专业人员。
- 请勿将该音响放在靠近盛满液体的容器或滴水的地方。
- 请按要求使用电源。

电源使用

这款音响正常使用的电源是 220V/50HZ，如果使用其它规格的电源将会损坏该音响，这种情况不属于保修范围之内。

请注意：

该款音响电源插头是国内标准插头，如果您的插座和插头不配套，请找专业的电子方面的人员帮您修改，请不要用刀去削插头，或者使用其它办法去使插头适合插座，这样做将会给您带来危险，很有可能触电。

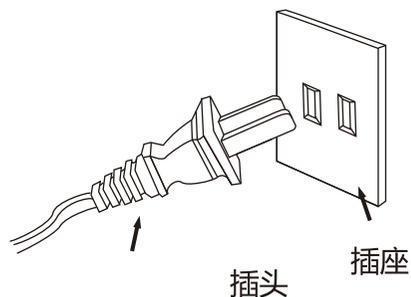

保护您的家具

该款音响安装有防滑的脚垫，以防您在操作时，产品出现滑动。该脚垫采用防滑橡胶材料，可以避免留下任何印记或污点在家具上。但是某些用于家具磨光的油，木材防腐剂，或碎沫都将会使脚垫变软并且留下印记或残渣。为了避免损坏您的家具，在您把音响放到木制家具上之前，我们建议您到五金店或家具用品商店购买有粘性的小衬垫，把它放在音响的底部。

- 10.) 记忆功能的使用：长按**PLAY/STOP** 键，进入 **CD** 停止状态，按 **PROGAM** 键，进入编辑记忆功能状态。此时数码管显示 **P. 01**字，按**SKIP REW** 或**SKIP FWD** 键，选定喜欢的歌曲后按**PROGAM** 键，确定为第一首记忆播放歌曲，同时数码管显示**P. 02**，进入第二首记忆播放选择程序，以下操作类似，选完该碟喜欢的歌曲后，短按**PLAY/STOP**键，即可按记忆播放顺序播放歌曲，此时第一位数码管右下角的红点是闪烁状态。记忆歌曲上限为二十首。
- 11.) 记忆功能的取消：处在记忆播放状态时，长按**PLAY/STOP** 键后，第一位数码管右下角的红点呈闪烁状态，此时进入再次编辑记忆歌曲状态，可重复第10步的步骤，如欲取消记忆功能，则需要再次长按**PLAY/STOP** 键，恢复正常的顺序播放状态。
- 12.) 重复功能：短按**REPEAT** 键后，数码管右侧的红点闪烁，进入单曲重复状态，再次按**REPEAT** 键后，小红点常亮，此时进入所有曲目播放后重复状态。再次按**REPEAT** 键，取消重复，进入正常播放状态。调到**USB** 状态时，操作一样。

暂停控制

在**CD**播放过程中，可以通过按 **CD**播放/暂停 (**PLAY/STOP**) 控制钮来暂停播放；播放暂停后，音响仍然在读碟并且播放数字在闪烁；再按一次 **CD**播放/暂停控制钮取消暂停并且继续开始播放，播放指示灯停止闪烁。长按播放/暂停 (**PLAY/STOP**) 键则进入**CD**停止状态。




注：本机可播放CD、CDR、CDRW格式的碟，兼容MP3,CDA,WMA等格式的歌曲。

USB播放

- 1.) 把**TUN/PH/CD/AUX.BT**功能选择钮调到“**CD**”位置，插入**USB**储存器，按下**CD/USB**转换键。
注：确保储存器内有 **MP3** 或 **WMA** 格式的歌曲。
- 2.) 当读取完存盘的信息有可播放内容，显示曲目总数后，机器进入自动播放，从**USB**的第一首曲目开始播放，然后可进行如上面“**CD**”的各种操作。如：上一曲，下一曲，重复播放，记忆播放，随机播放等操作。

- R1) CD门进出仓键.
- R2) 文件夹
- R3) 重复播放键.
- R4) 播放/暂停键.
- R5) 上一曲/快退键.
- R6) 下一曲/快进
- R7) 停止键.
- R8) 十首曲目快退键.
- R9) 十首曲目快进键.
- R10) 随机播放键.
- R11) CD/USB转换
- R12) 编程键.

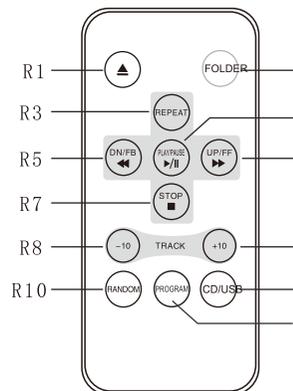

注意：遥控上所有的按键跟主机按键的作用一致，但此遥控上的按键只适用于CD/MP3及USB播放功能。

关于唱机播放

该功能是标准大小的2速唱盘机，您能播放33/45转的唱片。注意在放唱片前先放入唱盘垫，防止唱片转动时打滑。


- 1.) 把TUN/PH/CD/AUX.BT功能选择钮调到“唱机（PH）”位置，唱速显示器开始显示唱片转速。




- 2.) 请确保已取下唱针上的防护罩。
- 3.) 调节唱片速度选择钮到33或45，如果您播放的是45转的唱片，请把45转的圆盘盖安放在中心轴上。
- 4.) 把45转唱片安放在中心轴上。
- 5.) 把唱片中心孔套入中心轴，将唱片放在唱盘上。
- 6.) 当唱片播放完后，把唱臂手动回位，唱片停止播放。

拆箱和安装

- 从包装箱里小心取出音响，拆下所有的包装料。
- 解开并且拉伸音响背后的电源线。
- 解开并且拉伸音响背后的FM天线。
- 把音响放在一个水平面上，例如桌子或架子。避免阳光直射，远离高温、灰尘、振动和潮湿处。

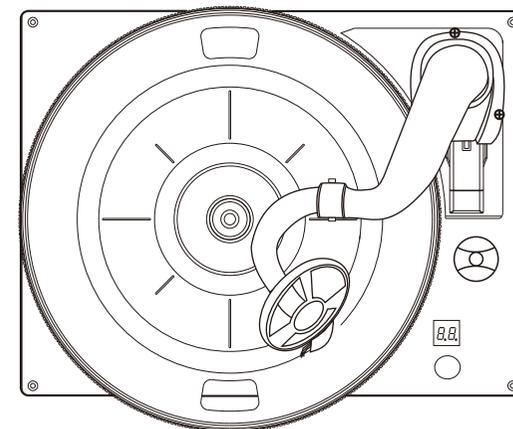

- 按箭头的方向把唱针上的白色不透明的唱针防护罩取下来。

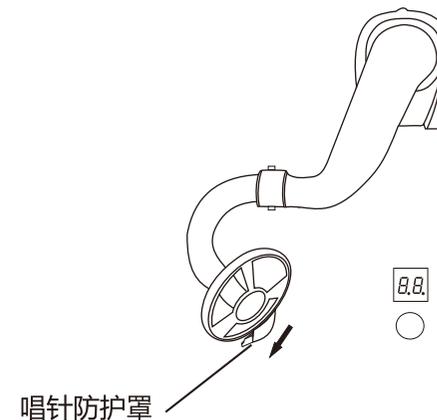

重要说明

- 请注意不要将音响 置于阳光直射，或靠近热源的地方。例如：散热器或其它发热的装置的顶部，不要将它置于不通风的或者有灰尘的地方，避免它受到持续的振动和潮湿。
- 请不要使用化学试剂清洁木箱表面，这样会给木箱表面造成损害，请使用干净干燥的抹布。
- 操作请参照说明书。
- 开机之前，请确认插头是否插好。
- CD碟和磁带放于阴凉处，避免受到温度潮湿的损坏。
- 移动音响前，请先拔掉电源插头。

蓝牙播放

- 1.) 把 **TUN/PH/CD/AUX.BT** 功能选择钮调到“**AUX.BT**”位置，蓝牙指示灯红蓝交替闪烁。
- 2.) 打开手机蓝牙，进行扫描，找到蓝牙设备时蓝灯闪烁，点击链接。开始用手机播放歌曲。如果显示的是红灯闪烁，代表没有找到设备，请重新再次扫描。
- 3.) 同一时间，只支持一个蓝牙设备，若有新的蓝牙设备连接时需将已连接上的蓝牙设备关掉。

音频输出插孔（右/左声道）

本机在背板带有音频输出插孔（右/左声道），所以您可以将本机播放系统里的音频信号输出到录音机、扩音器等外围设备里。


将本机的音频输出插孔连接到外围设备相应的音频输入插孔。本机不随附连接线。



—— 音频输出插孔
(右/左声道)

提示: 这请参照您的外围设备本身所附带的正确连接与操作说明。参照此本说明书中的描述对本机进行操作。

- 1.) 把**TUN/PH/CD/AUX.BT** 功能选择钮调到**CD**位置，**CD** 播放显示“---”。

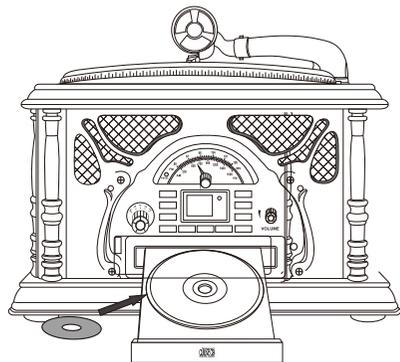

- 2.) 按**CD**出入仓 (**OPEN/CLOSE**) 钮，打开**CD**门。
- 3.) 放入**CD**碟片 (把印有标签的一面朝上)。
- 4.) 再按一次 **CD** 出入仓 (**OPEN/CLOSE**) 钮 关上**CD**门，当读碟时，**CD**碟将会旋转几秒钟后会停止旋转，然后显示该**CD** 碟拥有的曲目总数。
- 5.) 此时将自动开始播放第一个曲目。




- 6.) 按下**SKIP FWD**(下一曲/快进钮), 开始播放下一曲目。
按住**SKIP FWD**(下一曲/快进钮)3秒，开始快进。



- 7.) 按下**SKIP REW**(上一曲/快退钮)，重播本曲目, 再按开始播放上一曲目。
按住**SKIP REW**(上一曲/快退钮)3秒，开始快退。
- 8.) 播放会一直持续到碟片中的所有曲目播放完毕，此后将会重新显示该碟拥有的总曲目。在播放过程中 您可以通过**CD**停止按钮来停止播放。
- 9.) 随机播放功能：在**CD**播放状态时，按**RANDOM** 键进入随机模式，此时数码管第二位右下角的红点闪烁，**CD**会随机播放歌曲，再次按**RANDOM** 键，则取消随机播放状态，恢复正常的顺序播放。

面板

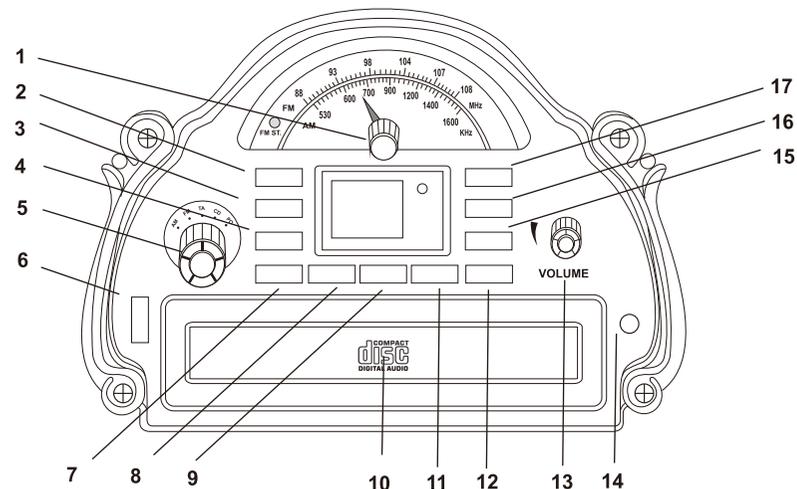

- | | |
|--|----------------------|
| 1.) 收音调谐控制钮(选台) | 9.) 上一曲/快退(按住3秒为快退) |
| 2.) AM/FM切换 | 10.) CD门 |
| 3.) 随机播放(CD/USB) | 11.) 下一曲/快进(按住3秒为快进) |
| 4.) 记忆 | 12.) CD进/出仓 |
| 5.) TUN/PH/CD/AUX.BT
(收音/唱片/CD/USB/输出(蓝牙))
功能选择 | 13.) 音量控制钮 |
| 6.) USB插口 | 14.) 耳机/输入接口 |
| 7.) CD/USB转换 | 15.) 文件夹 |
| 8.) 播放/暂停 | 16.) 重复一首/重复全部 |
| | 17.) 重低音加强开关 |

警告

此产品采用雷射，避免与激光的直接接触！

防止触电，非专业人员请勿打开机壳！

控制、调整等操作程序若不规范，将会导致损坏的危险！

备注：生产厂家所制定的规格说明如有更改，恕不另行通知。

真诚地感谢您，购买本公司产品！

此产品已经过严格的质量检查。

为了让顾客更加放心地使用我司产品，在保修期内商品可以在销售单位或委托维修站进行免费保修。

保修期限：壹年

* 修理时，请出示此页与购机票据。

* 非正常操作，自行拆修，摔落，电源不正常，环境灾害造成损坏，不给予无偿维修。

信息登记

产品型号：_____ 消费者：_____

销售单位：_____ 地址：_____

地址：_____ 电话：_____

电话：_____

发货票号：_____ 维修单位：_____

销售印章：_____ 地址：_____

销售日期：_____ 电话：_____

维修记录

维修单位			
维修日期			
故障描述			
处理情况			
交验日期			
维修人员签字			
用户签字			